



HYDRO BAN^{MD}

Système de pose de douche à accès facile

**Votre solution pour
des douches à accès
facile, conformes aux
normes ADA**



Rechercher
plus d'informations.

laticrete.com

Transformez vos douches avec une conception d'accès facile

Les produits de douche HYDRO BAN^{MD} proposent un grand choix d'options pour vous aider à concevoir et à construire une douche à accès facile, couverte par une garantie du système à vie LATICRETE[^]. Les drains linéaires et les grilles de drainage HYDRO BAN peuvent être installés avec le mortier-colle fortifié 3701 pour créer une légère pente menant à la douche pour un accès sûr et facile. Vous pouvez sinon combiner un receveur de douche pré-plié et une rampe HYDRO BAN pour économiser du temps et de l'argent.

Le drain linéaire et le receveur de douche linéaire pré-incliné peuvent être posés avec le drain à l'entrée de la douche ou sur le mur le plus éloigné, sur le substrat actuel ou sur le substrat encastré pour créer une douche équipée de carrelage et de pierre de grand format.

- Conformité avec les normes ADA
- Conception axée sur la sécurité, le confort et la facilité d'accès
- Plusieurs options de pose utilisant les produits et kits de douche HYDRO BAN^{MD}, ainsi qu'un lit de boue traditionnel
- Pose sur un substrat ou un sol encastré

HYDRO BAN^{MD} Receveurs de douche pré-inclinés

HYDRO BAN Bride de collage
(pour les installations en lit de mortier)

HYDRO BAN
Grilles de drainage

HYDRO BAN Drains
linéaires et bacs

HYDRO BAN
Rampes pré-inclinée



HYDRO BAN^{MD} Grilles de drainage

- Conception à profil bas pour utilisation avec les receveurs de douche pré-inclinés HYDRO BAN^{MD}
- Compatible avec les matériaux d'installation LATICRETE[®] pour un assemblage étanche complet
- Approuvé par ASME A112.18-2-2005/CSA B125.2.05 (États-Unis et CN)
- Grille à carreler disponible pour une apparence de carrelage sans joints

Options de drain linéaire en acier inoxydable

Disponible en 101 mm x 101 mm (4 po x 4 po)

Brossé

Poli

Noir mat

Bronze huilé

Encastré



NOUVEAU



- Pour une pose avec les kits de douche HYDRO BAN^{MD} et les poses dans le mortier-colle
- S'intègre parfaitement aux lits de mortier de ciment portland imperméabilisés avec la membrane d'étanchéité HYDRO BAN
- Approuvé par ASME A112.18-2-2005/CSA B125.2.05 (États-Unis et CN)
- Grille à carreler disponible pour une apparence de carrelage sans joints
- Élimine la pré-pente et le receveur de douche primaire
- Fabriqué en PVC ou ABS robuste et en acier inoxydable 304

HYDRO BAN^{MD} Drains linéaires

- La conception à profil bas avec une hauteur de grille réglable permet une gamme d'épaisseurs de carreaux ou de pierres
- Permet la pose sur les murs ou sur des emplacements intermédiaires
- Approuvé par ASME A112.18-2-2005/CSA B125.2.05 (États-Unis et CN) et IAPMO Uniform ES Report n° 0273
- Compatible avec les matériaux d'installation LATICRETE^{MD} pour un assemblage étanche complet
- Les drains linéaires peuvent être utilisés avec le drain linéaire et le receveur de douche pré-incliné HYDRO BAN^{MD} pour une pose rapide et facile
- Les bacs sont disponibles en « T » standard, sortie latérale et connecteur fileté (bacs vendus séparément)

HYDRO BAN^{MD} Tailles du drain linéaire Tamaños de los sumideros lineales HYDRO BAN[®]

Both the tile-in and offset oval styles are offered in the following standard lengths with custom sizes also available:

Tanto el estilo para empotrar como el de líneas de óvalos intercaladas vienen en las longitudes que figuran a continuación, pero también se pueden solicitar tamaños a medida:

61 cm (24 po), 81 cm (32 po), 91 cm (36 po),
107 cm (42 po), 122 cm (48 po) et 152 cm (60 po)

Options de drain linéaire en acier inoxydable



Brossé



Poli



Noir mat

NOUVEAU



Bronze huilé




Encastré

Méthodes de pose

PLANCHERS DE BOIS ENCASTRÉS UTILISANT LE RECEVEUR DE DOUCHE PRÉ-INCLINÉ ET LE DRAIN LINÉAIRE HYDRO BAN^{MD}


Il existe une variété de méthodes de pose utilisant les produits de douche HYDRO BAN^{MD} qui aideront à l'installation d'une douche conforme aux normes ADA. Cette méthode de pose utilise un drain linéaire et un receveur de douche linéaire pré-incliné HYDRO BAN avec le drain situé dans l'entrée de la douche. Cela peut être installé dans un sol en béton ou en bois encastré ou sur le substrat existant. Le receveur de douche linéaire pré-incliné pourrait également être remplacé par le mortier-colle fortifié 3701 comme alternative.

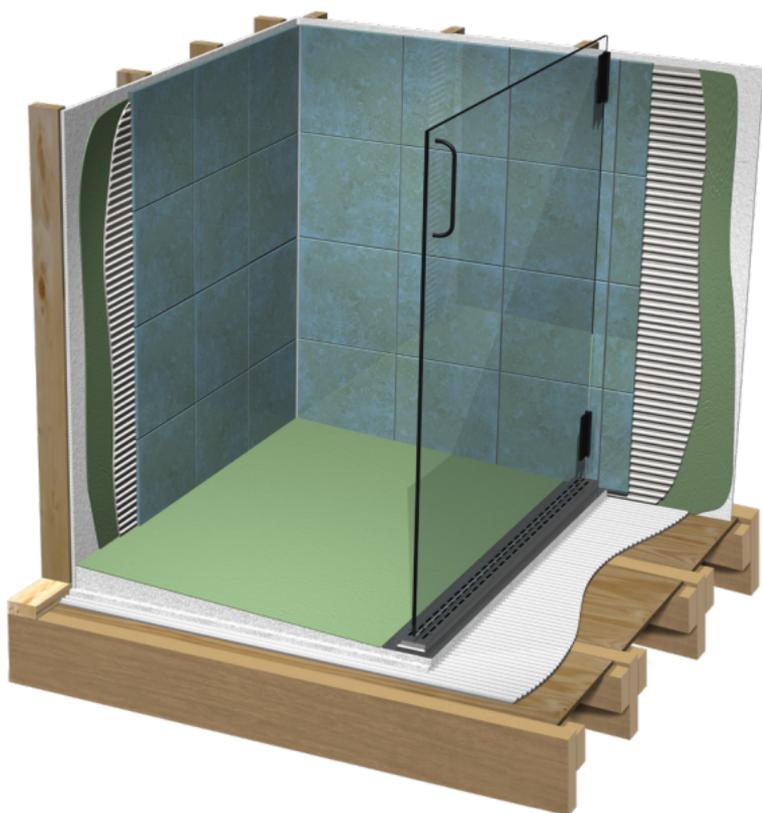

Pour une variété d'autres options d'installation, voir le Manuel d'installation à accès facile HYDRO BAN^{MD} DS-012.5

HYDRO BAN^{MD} KITS DE VIDANGE DES BRIDES DE COLLAGE


Cette méthode de pose utilise un drain à bride de liaison HYDRO BAN^{MD} installé dans un mortier-colle fortifié 3701. Une entrée à accès facile est construite avec une légère pente à l'entrée de la douche. Cette méthode de pose peut également être utilisée dans le béton encastré ou le plancher en bois ou sur le substrat existant.

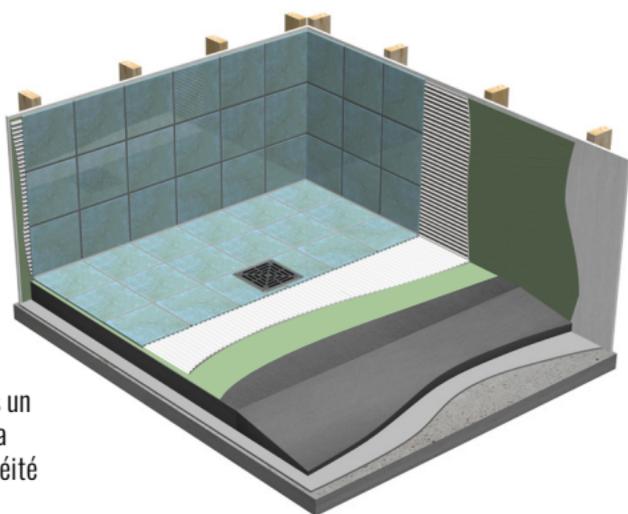

Rampe formée dans un mortier-colle avec la membrane d'étanchéité HYDRO BAN

HYDRO BAN[®] RAMPE ET RECEVEUR PRÉ-INCLINÉ

Cette méthode de pose utilise une combinaison de rampe et de receveur de douche pré-incliné HYDRO BAN^{MD} sur des substrats courants. Cette méthode de pose est très populaire pour le remodelage/la conversion des douches existantes à accès facile.

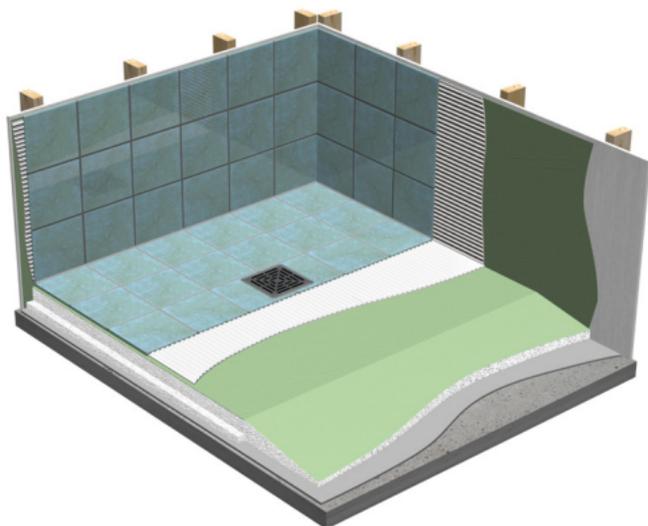



*Voir la fiche technique 230.99 pour des informations complètes sur la garantie.



LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com

DS-0108FR-0724 © 2024 LATICRETE International, Inc. Toutes les marques présentées sont la propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs.