

Profilé de bordure carrée en PVC (SQ8)

DS-65353F-0623

Globally Proven Construction Solutions



1. NOM DU PRODUIT

Profilé de bordure carrée en PVC (SQ8)

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc. 1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235 Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684 Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Les profilés de bordure en PVC en forme de L sont conçus pour être utilisé pour protéger les bords des carreaux non finis contre les fissures et écaillages, mais aussi pour être un élément décoratif du sol, des murs et des comptoirs. La couleur des profilés est spécifiquement pensée pour permettre un résultat final professionnel et visuellement attrayant.

Adaptés aux projets résidentiels et commerciaux, ils peuvent être utilisés comme alternative aux bordures de carreaux traditionnelles. En raison de la composition de leur matériau et de leur forme, lorsqu'ils sont correctement dimensionnés aux carreaux correspondants, ils sont adaptés aux applications légères soumises à des chocs légers.

Utilisation

- Applications pour les murs
- Applications pour les comptoirs

Avantages

- Peuvent être utilisés pour les murs ou comptoirs
- Crée une apparence nette et professionnelle
- Protection du carrelage contre les fissures et écaillages
- Peut être utilisé comme élément décoratif ou de design
- Protège les utilisateurs contre les bords et coins tranchants
- Alternative aux bordures de carreaux traditionnelles

Supports Appropriés

Restrictions


- Non adaptés aux lieux sujets à une forte exposition aux produits chimiques, comme les piscines, les cuisines commerciales, etc.
- Non adaptés à une utilisation extérieure.
- Une usure normale des profilés après l'installation est espérée. De ce fait, les égratignures, les bosses, la corrosion ou la décoloration causés par l'utilisation typique ne sont pas considérés comme un défaut produit.

Mises en garde

- Suivez toutes les instructions, avertissements et procédures de sécurité du fabricant de l'outil lorsque vous coupez ou taillez les profilés
- Les bords coupés peuvent être tranchants Faites preuve de prudence lorsque vous manipulez les profilés.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

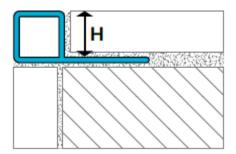

Propriété			
Hauteur	1/4 po à 1/2 po (6 mm à 12,5 mm)		
Longueur	8 pi-2,5 po (2,5 m)		
Épaisseur nominale	1/16 po (1,5 mm)		

Finitions disponibles:

- BWH Blanc brillant
- WHI Blanc
- GRE Gris
- MHG Gris Manhattan
- BLK Noir

Coulis disponibles - Finitions correspondantes :

- FRO Glacé
- MUS Champignon

Propriétés d'utilisation Profilés de bordure carrée – Utilisations habituelles par matériau et finition

	Floors	Walls	Countertops	Stair
Aluminum		X	X	
Annodized Aluminum		X	X	
Color Coated Aluminum		X	X	
Texture Coated Aluminum		X	X	
Stainless Steel 304	X	X	X	X
Stainless Steel 316	X	X	X	X
Brass		X	X	
PVC		X	X	

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Choisir la bonne taille de profilé

Une sélection méticuleuse de la taille du profilé est crucial pour assurer la fonctionnalité et l'apparence d'installation finale. Les profilés doivent être choisis selon la taille du carreau qui les accompagne. Utilisez un profilé équivalent en hauteur ou légèrement plus large que l'épaisseur du carreau afin de permettre au profilé et au carreau d'adhérer complètement l'un à l'autre lorsque l'installation est finie. Laissez assez d'espace pour ladhésif lorsque utilisé avec des formats de carreaux grands et lourds.

Découpe des profilés en PVC

Consultez toujours les instructions de fabricant de l'outil de coupe, les précautions et les exigences avant de couper des profilés. Utilisez les équipements de sécurité et les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés comme indiqué par le fabricant de l'outil de coupe.

Avant d'installer le carrelage, assurez-vous que les profilés, les coins et les embouts sont mesurés et montés à sec correctement. Mesurez et marquez le profilé à la bonne longueur avant de couper. Les profilés en PVC peuvent être coupés avec n'importe quelles cisailles à onglet. Assurez-vous que la lame soit propre et aiguisée.

Une fois la coupe effectuée, inspectez le bout coupé et utilisez une lime pour éliminer toute bavure qui aurait pu se former pendant la coupe. Si nécessaire, le pied de fixation peut être taillé à l'aide de ciseaux ou de cisailles à métal pour éviter les interférences ou le chevauchement avec les pièces de profilé adjacentes.

Installation de profilés

Tous les profilés de bordure carrée présentent des angles intérieurs/extérieurs dans les dimensions et finitions correspondantes. En cas d'utilisation d'angles lors de l'installation, assurez-vous de les prendre en compte lors de la mesure et de la découpe. Pour poser des angles, commencez par placer une petite quantité d'adhésif pour carrelage sur l'extrémité du profilé destiné à recevoir l'angle, et ce, afin de l'empêcher de bouger lors de la pose. Insérez la pièce d'angle à l'extrémité du profilé. L'angle doit pouvoir être inséré facilement, sans qu'il ne soit nécessaire de forcer.

Appliquez l'adhésif de carrelage avec une truelle carrée ou dentelée sur la zone où le profilé sera installé. Pressez fermement le profilé sur l'adhésif en laissant ladhésif passer à travers les découpes octogonales dans le pied de fixation. Ajustez et redressez le profilé si nécessaire.

À l'aide d'une truelle dentelée et d'un adhésif appropriés pour le carrelage qui va être installé, ajoutez plus d'adhésif sur la fixation et la surface encastrant complètement la fixation du profilé. Pressez fermement le carreau dans l'adhésif afin dobtenir une couverture complète vous assurant que le profilé et le carreau sont alignés et au même niveau. Laissez un espace de 1/16 po à 1/8 po entre le profilé et le carreau pour le jointoiement. Continuez de poser le carrelage dans le reste de l'espace.

Nettoyez immédiatement la surface du profilé après l'installation des profilés et des carreaux pour éliminer tout adhésif ou matériel de ciment résiduel à l'aide d'eau propre et d'une éponge ou d'un chiffon en microfibre.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788 Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

• 1 Year Product Warranty

8. ENTRETIEN

Les profilés en PVC ne demandent pas d'entretien ou de soins particuliers. Ils doivent cependant être nettoyés régulièrement pour conserver leur apparence. Nettoyez les profilés en utilisant de leau propre et fraiche et une éponge ou un chiffon en microfibre. Un nettoyant au PH neutre comme le nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH peut également être utilisé. Si des produits de nettoyage sont utilisés, ils doivent être sans acide hydrochlorique et/ou acides hydrofluoriques. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs parce qu'ils pourraient rayer ou gâcher la surface décorative.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235 Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.