




HYDRO BAN® Asiento Preformado

DS-32E-0524

**Globally Proven
Construction Solutions**

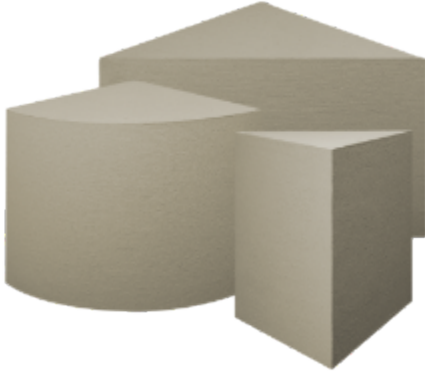

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

HYDRO BAN® Asiento Preformado

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HYDRO BAN Asiento Preformado es un componente de la línea ampliada de productos de impermeabilización HYDRO BAN que permite instalar duchas de forma rápida y con alta calidad. HYDRO BAN Asiento Preformado está fabricado con poliestireno expandido de alta densidad con un acabado impermeable. HYDRO BAN Asiento Preformado es 100% impermeable y está listo para embaldosar.

Usos

- Uso en interiores y exteriores
- Piscinas, fuentes y artefactos acuáticos
- Cabinas de duchas y circundantes de tinas
- Uso industrial, comercial y residencial

Ventajas

- Liviano y duradero. Fácil de transportar, manipular y ajustar durante la instalación
- Listo para embaldosar

- Las múltiples opciones de diseño y tamaños disponibles añaden utilidad y valor a la instalación de la ducha
- La impermeabilización instalada en fábrica y con aprobación de código cumple con los requisitos de la norma ANSI A1 118.10
- Componente de la garantía de por vida del sistema de baldosa y piedra de LATICRETE*.
- Funciona junto con los materiales de instalación para baldosa y piedra LATICRETE®
- * Consulte la hoja de datos DS 230.99 para obtener la información completa sobre la garantía

Sustratos adecuados

Presentación

Todos los asientos preformados HYDRO BAN tienen una altura de 20" (508 mm)

Triángulo de 16" x 16" (41 cm x 41 cm)

Triángulo de 23" x 23" (58 cm x 58 cm)

Triángulo convexo de 16" x 16" (41 cm x 41 cm)

Limitaciones

- Los adhesivos, masillas, morteros y lechadas para baldosas cerámicas, losas, ladrillos y piedras no están diseñados para funcionar en reemplazo de las membranas impermeabilizantes. Cuando se requiera una membrana de impermeabilización, use HYDRO BAN.
- No exponga HYDRO BAN Asiento Preformado sin protección al sol ni a la intemperie durante más de 30 días.
- No los exponga a disolventes de goma ni cetonas.
- Debe cubrirse con baldosas de cerámica, piedra o acabado. Utilice tablero de protección para cubrir temporalmente antes del acabado.
- Nota: Las superficies deben ser estructuralmente firmes y estables y tener la suficiente rigidez para soportar el peso de baldosas de cerámica/piedra, ladrillo fino y acabados similares. La deflexión del sustrato bajo todas las cargas vivas, muertas y de impacto, incluidas las cargas concentradas, no debe exceder la L/360 para instalaciones de baldosas/ladrillos de cerámica de lecho delgado o la L/480 para instalaciones de piedra de lecho delgado y L600 para todas las aplicaciones de revestimiento exterior donde L = extensión.

Precauciones

- Consulte la ficha de seguridad de materiales (MSDS) para obtener más información sobre la seguridad.
- En épocas de clima frío, proteja el trabajo terminado del tránsito hasta que esté completamente curado.
- Para mármoles blancos y de color claro, use un mortero de capa delgada blanco de cemento Portland de látex.
- Para mármol verde y sensible a la humedad, piedra y revestimiento con respaldo de resina y aglomerados, use LATAPOXY® 300 Adhesivo (consulte la hoja de datos 633.0).
- Si se perfora el recubrimiento impermeabilizante de HYDRO BAN Asiento Preformado durante la instalación o una actividad en el sitio de construcción, vuelva a recubrir el área perforada y las 2" (50 mm) alrededor del área con dos capas de HYDRO BAN; consulte las hojas de datos DS 663.0 y DS 663.5 para conocer todas las instrucciones.

4. DATOS TÉCNICOS

Normas aplicables

- La membrana de impermeabilización cumple con las especificaciones de la norma ANSI A118.10.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

• Preparativos

- La ducha debe impermeabilizarse de acuerdo con las directrices del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America, TCNA), las instrucciones de instalación de LATICRETE y otros códigos locales aplicables antes de la instalación del asiento. Siga las instrucciones detalladas en la hoja de datos DS 663.0 y DS 663.5 para usar HYDRO BAN® como membrana de impermeabilización.
- Asegúrese de que las paredes estén a escuadra y a plomo para que el asiento encaje correctamente.
- El área donde se instalará el asiento debe estar nivelada/sin ninguna pendiente para que el asiento encaje en las paredes. La instalación de la base de ducha tendrá una inclinación de 1/4" (6 mm) por pie. Utilice una capa media de mortero fortificado con polímeros (p. ej.: 255 MULTIMAX™) en el área donde se instalará el asiento. Pruebe el asiento para asegurarse de que encaja correctamente en el área de la pared. Ajuste según sea necesario. Añada una leve inclinación a la parte superior del asiento cuando instale la baldosa o piedra para evitar encharcamientos de agua.

Instalación

- Aplique una capa media de mortero fortificado con polímeros sobre el piso debajo y las paredes detrás de HYDRO BAN Asiento Preformado, usando una lana de dientes cuadrados de 1/2" x 1/2". Aplique una capa delgada sobre la parte posterior e inferior del asiento preformado para asegurar un rendimiento total.
- Deslice el asiento en el lugar, mientras aplana las crestas y asegura un rendimiento total del fraguado fino o de HYDRO BAN Adhesivo y Sellador. Quite el exceso de fraguado fortificado con polímeros o de HYDRO BAN Adhesivo y Sellador de las paredes y el piso después de que HYDRO BAN Asiento Preformado esté firmemente asentado.
- Instale las baldosas de acuerdo con las directrices de TCNA y las instrucciones de instalación de LATICRETE usando 254 Platinum.

Nota: En la pared, aplique el fraguado fino con lana de forma horizontal. Como alternativa, aplique HYDRO BAN Adhesivo y Sellador sobre la parte inferior y el lado posterior de HYDRO BAN Asiento Preformado. Aplique un cordón de 1/4" (6 mm) de HYDRO BAN Adhesivo y Sellador alrededor del perímetro de la parte inferior y de los lados, que quedará adherido a la pared y el fondo a unos 1" (25 mm) del borde. Aplique otro cordón de HYDRO BAN Adhesivo y Sellador sobre la superficie interior del cordón perimetral formando un patrón "ww", de manera que cada pasada tenga una separación de entre 2" y 3" (entre 50 y 75 mm).

Veá los detalles a continuación para las siguientes aplicaciones:

- HYDRO BAN Asiento Preformado sobre HYDRO BAN Base de Ducha en Pendiente (ver ES-WP307).
- HYDRO BAN Asiento Preformado sobre una baldosa de cerámica o piedra instalada previamente (ver ES-WP308).
- HYDRO BAN Asiento Preformado sobre 3701 Mortero Fortificado de Capa Gruesa con HYDRO BAN Sumidero para Unir al Desagüe (ver ES-WP309).
- HYDRO BAN Asiento Preformado sobre 3701 Mortero Fortificado de Capa Gruesa en una instalación de base de ducha tradicional (ver ES-WP310).

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

- DS 080.0: 4-XLT
- DS 677.0: 254 Platinum
- DS 255.0: 255 MULTIMAX™
- DS 633.0: Adhesivo LATAPOXY 300

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 25 Year System Warranty (US) (English)
- 10 Year System Warranty (US) (English)
- 1 Year Product Warranty (US) (English)
- LATICRETE Lifetime System Warranty (US) (English)

8. MANTENIMIENTO

Las lechadas LATICRETE® y LATAPOXY® requieren limpieza de rutina con una solución de agua y jabón con pH neutro. Todos los demás materiales LATICRETE y LATAPOXY no requieren ningún mantenimiento. Sin embargo, el rendimiento y la durabilidad de la instalación pueden depender de que se dé un mantenimiento adecuado a los productos provistos por otros fabricantes.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext.
1235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- Hoja de datos DS 230.13: LATICRETE Garantía de producto
- DS 230.10APD: garantía de sistema para baldosas y piedras de 10 años de LATICRETE (Estados Unidos y Canadá)
- DS 025.0APD: garantía de sistema para baldosas y piedras de 25 años de LATICRETE (Estados Unidos y Canadá)
- DS 230.99: Garantía de por vida del sistema de baldosa y piedra LATICRETE (Estados Unidos y Canadá)
- DS 663.0: HYDRO BAN
- DS 108.0: HYDRO BAN Adhesivo y sellador

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.